


## Obsługa za pomocą modułu obsługowego

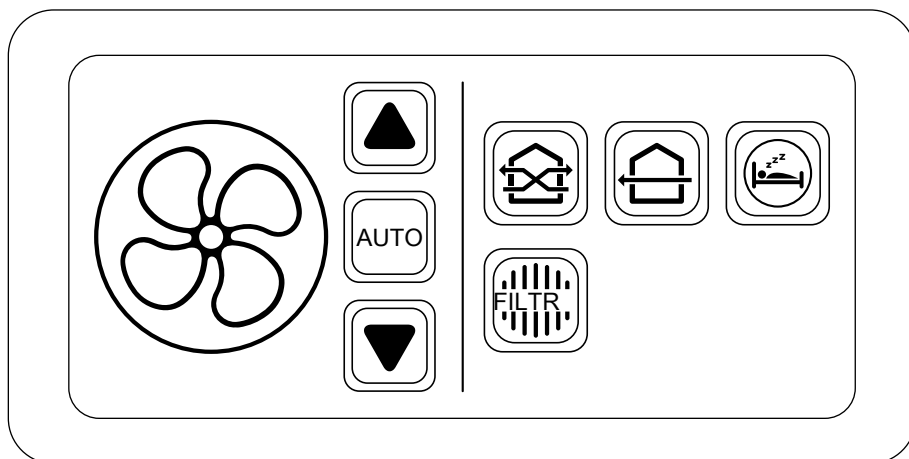






Rys. 2

**i** Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Objaśnienia terminów” w załączniku.

### Ustawianie funkcji wentylacji

Aby ustawić żądaną funkcję wentylacji, nacisnąć na module obsługowym przycisk z odpowiednim symbolem.

Symbol	Tryb roboczy/Działanie
	<b>Wskaźnik stopnia wentylacji</b> Liczba świecących na niebiesko łopatek na symbolu wentylatora sygnalizuje aktualny stopień wentylacji.
	<b>Zwiększanie stopnia wentylacji/WŁ.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jeśli urządzenia wentylacyjne są włączone: Zwiększyć stopień wentylacji dla wszystkich podłączonych urządzeń wentylacyjnych.</li> <li>▪ Jeśli urządzenia wentylacyjne są wyłączone: Włączyć wentylację mieszkania, zaczynając od stopnia wentylacji 1.</li> </ul>
	<b>Tryb automatyczny</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Włączyć tryb automatyczny. W trybie automatycznym stopień wentylacji jest ustawiany automatycznie, w zależności od wilgotności powietrza w pomieszczeniu.</li> <li>▪ Aby zakończyć pracę w trybie automatycznym, należy nacisnąć ten przycisk ponownie.</li> </ul>
	<b>Zmniejszanie stopnia wentylacji/WYŁ.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jeśli włączony jest stopień wentylacji od 2 do 4: Zmniejszyć stopień wentylacji dla wszystkich podłączonych urządzeń wentylacyjnych.</li> <li>▪ Jeśli włączony jest stopień wentylacji 1: Wyłączyć wentylację mieszkania.</li> </ul>
	<b>Tryb ECO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Włączyć tryb wentylacji z odzyskiwaniem ciepła. Wszystkie podłączone urządzenia wentylacyjne z określoną częstotliwością zmieniają naprzemiennie kierunek tłoczenia powietrza. Odstępy między zmianami kierunku wynoszą od 50 do 70 sekundy, w zależności od wybranego stopnia wentylacji. Odzysk ciepła jest włączony.</li> <li>▪ Chcąc zakończyć pracę w trybie ECO, należy włączyć inny tryb roboczy.</li> </ul>